PLATUM
Shaping urban e-mobility

FIAT 500

ROLLY

8056121596016 / FI-MO-260001

User manual

English | Italiano | Français

English 3
Italiano 14
Français 25

This manual is valid for the following vehicles

FIAT 500 ROLLY
8056121596016 / FI-MO-260001

Table of Contents

1. Introduction
2. Safety Instructions
3. Package Contents & Assembly
4. Usage
5. Batteries
6. Command Information / Control Panel
7. Storage, maintenance and cleaning
8. Data sheet
9. Troubleshooting
10. Responsibilities and general warranty terms
11. Disposal Information

User Manual

Instructions translated from the original Italian version

Thank you for choosing this product.

For information, technical support, assistance and general warranty terms, please contact your dealer or visit www.platum.com

1. Introduction

General

This manual is an integral and essential part of the vehicle.

Before putting into operation, read these instructions carefully. Keep these instructions for future reference. All precautions and warnings must be followed.

Improper use or unauthorized modification of the product may result in safety risks. The company is not liable for damage caused and is in no way responsible for damage caused to property or people in cases where:

- The product is used improperly or not in accordance with the instructions in the instruction manual;
- The product, following purchase, is altered or tampered with in all or some of its components.

With a view to continuous technological development, the manufacturer reserves the right to modify the product without prior notice and without this manual being automatically updated. For information and to consult any revisions to this manual, visit the website www.platum.com

Customer Service

For any inconvenience or request for clarification, please contact the Assistance Service of your authorized dealer, who has competent and specialized personnel, specific equipment and original spare parts.

Legal notice on use

The product is a toy scooter intended for recreational use in private areas only, on flat, dry, and unobstructed surfaces. Do not use on public roads or in traffic.

Safety Warnings

To identify the safety messages in this manual, the following wording will be used to attract the attention of the reader/user for the purpose of correct and safe use of the toy electric scooter.

CAUTION

Pay attention

Highlight the rules to be followed to avoid damaging vehicles and/or preventing dangerous situations from occurring.

DANGER

Residual risks

It highlights the presence of hazards that cause residual hazards that the user must be aware of to avoid injury or property damage.

2. Safety Instructions

Read and observe the following instructions carefully before using the product. Keep this manual for future reference or new users.

The company declines any direct or indirect liability arising from the misuse of the product, non-compliance with both the highway code and the instructions in this manual, accidents or disputes caused by non-compliance with regulations and illegal actions.

This product is to be used for recreational purposes, it must be used by one person only, and not for passenger transportation; therefore, it cannot be used by more than one person at the same time.

Do not change the purpose of use of the vehicle in any way, this product is not suitable for stunts, competitions, carrying objects, towing other vehicles or appendages.

The product should be used with caution and always with adult supervision.

Do not use the toy on public roads, cycle paths or in areas open to traffic. Use only in safe private areas.

CAUTION

Product NOT intended for children under 3 years of age (36 months). Danger of swallowing small components.

Wear personal protective equipment, especially helmet, knee pads and elbow pads. Do not use in traffic. Maximum user weight: 50 kg

Do not use near stairs, swimming pools, elevation gains, roads, vehicles, or other hazardous situations, nor on wet, slippery, or uneven ground, or in poor visibility conditions.

DANGER

It is strictly forbidden to:

- Use the product for uses other than those for which it was manufactured.
- Exceed the maximum user weight of 50 kg.
- Use the product without adult supervision.
- Use the product in areas where there is a risk of fire, explosion or in places with a corrosive and/or chemically active atmosphere.
- Use the product in adverse weather conditions (heavy rain, hail, snow, strong winds, etc.).
- Use the product in dimly lit areas.
- Cross or stand on uneven or rough terrain (bumpy roads with potholes, dips, obstacles, etc.) to avoid the risk of falls resulting in injury to the driver and the product.
- Charge the battery in an environment that is too hot or not sufficiently ventilated.
- Cover the battery when charging.
- Smoke or use an open flame near the charging area.
- Before any cleaning or checking, switch off the product and disconnect the charger from the mains and the toy. Do not open the battery
- Insert limbs or fingers between the moving parts of the product.
- Allow the electrical and electronic components of the product to encounter water or other liquids.
- Modify or alter the product and its mechanical and electronic parts in any way to avoid the risk of structural damage, compromising its efficiency and causing damage.
- Leave the toy charging without adult supervision; unplug it when charging is complete.

If you find any manufacturing defects or if you detect any unusual noise or faults, do not use the product and contact your dealer or visit www.platum.com for technical assistance.

Charger

The charger is not a toy. Charging must be carried out by an adult. Before each recharge, check the socket, cable, plug and charger for integrity.

- The outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
- The input voltage range is 100-240 Vac, the operating and storage temperature range is 0-30°C
- Use only the charger supplied with this product or a replacement specifically approved by the manufacturer.
- Use indoor only.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not open the equipment, risk of electric shock. For safety reasons, opening is only permitted by qualified technical personnel.
- Protect the equipment from moisture.
- Disconnect the equipment from the power supply before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use only a damp cloth.
- Place the charger on a stable, dry, and ventilated surface while charging.
- If the equipment is not going to be used for a long time, disconnect it from the power supply to prevent it from being damaged by voltage spikes or lightning.
- If any of the following situations occur, the equipment should be checked by qualified service personnel:
    a. The plug is damaged.
    b. Liquid has entered the equipment.
    c. The equipment has been exposed to moisture.
    d. The equipment has been dropped and/or damaged.
    e. The equipment shows obvious signs of breakage.
    f. The equipment does not work well or it cannot be operated. The fuse of the product cannot be replaced or changed.
- Charging and connection to the mains must only be carried out by an adult. Children must not play with the charger

3. Package Contents & Assembly

The package includes:

- Assembly tools
- Charger
- Safety instructions and declarations of conformity


4. Usage

The product is supplied pre-assembled. Before use, an adult must open and lock the handlebars, adjust their height and check that the brake is working properly.


Folding and Carrying

The vehicle can be folded for transport and storage.

To operate the vehicle: pull the movable cylindrical part at the base of the pole towards the handlebar and lift the pole towards the front of the vehicle. Once raised, lower the cylindrical part to lock the pole in the position of use. Opening and closing operations must be carried out by an adult. Keep fingers away from the pinch points and check that the locking mechanism is fully engaged before use.

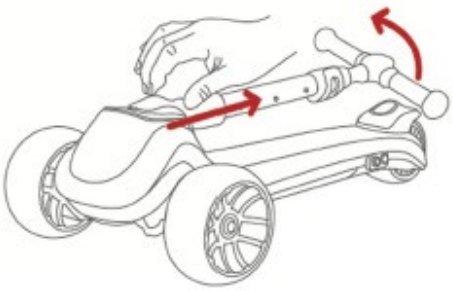

To fold it in the same way, lift the movable cylindrical part towards the handlebar and push the pole towards the rear of the vehicle. Before folding the handlebar, make sure that the product is stationary, switched off and not charging; keep your fingers away from the joints.

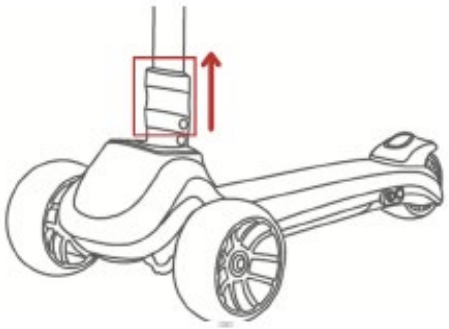

DANGER

Before each use, an adult should check that the handlebar column is fully locked and cannot be accidentally folded down.

Be sure to hold the product firmly during transport. If you are not sure that you can maintain the weight of the product, do not continue transporting the product with the product raised. The product, if suddenly dropped, can cause serious injuries, and be damaged.


Height adjustment

You can adjust the height of the handlebars.

To do this, you need to:

1. Lift the safety lever
2. Push the spring-loaded spherical wedge into the pole

3. Raise or lower the handlebars
4. Align the ball wedge so that it comes out of one of the holes along the post
5. Tighten the safety lever and check that the spring latch is fully seated in the selected hole.

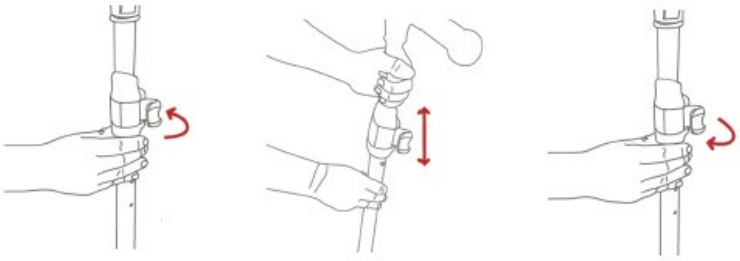

5. Batteries

Charging Instructions

1. Remove the rubber cover from the charging socket on the side of the footplate
2. Plug the charger into the charging port and then into the electrical outlet
3. When the product is fully charged, the light on the charger will change from red (charging) to green (charging complete).
4. After charging, unplug the charger from the power outlet and then disconnect the charger from the vehicle and reinsert the rubber cover.



CAUTION

To recharge this product, use ONLY the supplied charger or an original spare part.
Using another type of charger may damage the product or pose other potential risks.

It is advisable not to allow the vehicle to be completely discharged to prevent damage to the battery.

It is very important not to leave the vehicle with a dead battery, as this will damage the battery.

Do not recharge the product immediately after use. Allow the product to cool down before charging.

The battery should only be charged under adult supervision. Do not use the toy while charging.

Charge the battery at regular intervals (at least 1 time per month), even if you do not use the vehicle for an extended period.

It is recommended not to carry out complete charging cycles in very cold environments (below 10°C).

When charging is complete, unplug the charger. Do not leave the product connected to the mains for extended periods

Incorrect use or storage may damage the battery. The legal warranty remains governed by applicable law.

Do not open, disassemble or repair the battery. If there is any abnormality, discontinue use and contact authorized service.

Carry out visual inspection of the charger and charger cables regularly. If the charger cable has evident damage, do not use it to avoid further damage and/or risks, please contact us for replacement.

DANGER

The battery is made up of chemical elements that are hazardous to health and the environment. Do not use the product if it emits odors, substances, or excessive heat. Do not dispose of the product or battery together with household waste.

The end-user is responsible for disposing of electrical and electronic equipment and batteries in accordance with all applicable regulations.

DANGER

Do not use damaged or unapproved batteries. Battery replacement must comply with the manufacturer's instructions and applicable regulations.

Do not leave the battery near fire or heat sources. Risk of fire and explosion.

Do not open or disassemble the battery or hit, throw, puncture, or attach objects to the battery.

Do not touch any substances that have escaped from the battery, as it contains hazardous substances. Do not let children or animals touch the battery.

Do not overcharge or short-circuit the battery. Risk of fire and explosion.

Do not immerse or expose the battery to water, rain, or other liquid substances. Do not expose the battery under direct sunlight, excessive heat or cold (e.g., do not leave the product or battery in a car under direct sunlight for an extended period of time), an environment containing explosive gases, or flames.


Autonomy

The maximum range and performance of the vehicle depend on several variables:

1. Terrain: Driving on smooth pavement results in greater range and performance than driving on bumpy roads and hills.
2. User weight: The higher the weight, the lower the range and performance of the vehicle.
3. Temperature: Riding the scooter in a very cold or hot environment affects the range and performance.
4. Speed and driving style: Smooth and steady driving extends the range. Continuous acceleration, deceleration and manoeuvring greatly reduce the range. The lower speed extends the range.
5. Maintenance: Proper charging and regular checking of the wheels, brake and locking systems contribute to the smooth operation of the product.
6. The battery charge level affects performance, the lower the level, the lower the speed performance, especially on climbs.

Over time, the capacity and performance provided by the battery decrease due to the physiological electrochemical deterioration of the cells that constitute it.

6. Command Information / Control Panel

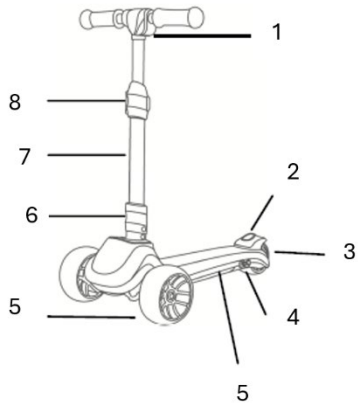

Component details

1. Throttle button
2. Foot brake
3. Rear wheel with motor
4. Charging port
5. LED lights
6. Wheels with LED lights
7. Folding system
8. Pole with adjustable heights
9. Height adjustment system

- Switching on and off: The motor is activated after the scooter, pushed manually, reaches about 3 km/h. The system is automatically deactivated after 30 seconds of inactivity.
- Acceleration: To start the engine, initially push with one foot until the minimum activation speed is reached, then press the throttle button. Release the throttle to stop the engine from propelling."
- The motor does not operate when stationary
- To brake, release the accelerator and press the mechanical brake above the rear wheel with one foot. Check its effectiveness before use.

9. Storage, maintenance and cleaning

Clean with a soft, slightly damp cloth and neutral detergent. Do not use abrasives, solvents or water jets.

When the product is not in use, store it indoors in a dry, cool place. Do not store it outdoors or inside the car for an extended period of time. Excessive sunlight, overheating, and excessive cold accelerate the aging of the tires and affect the service life of both the product and the battery. Do not expose it to rain or water or immerse it and wash it with water.

An adult should periodically check the integrity of the wheels, the efficiency of the brake, the attachment of the handlebars and the correct locking of the folding system. In case of play or damage stop use and contact service.

Like all mechanical components, this product is subject to wear and tear and high stress. Different materials and components may react to wear or stress fatigue in different ways. If the service life of a component is exceeded, it may break suddenly, causing injury to the conductor. Any form of crack, scratch, or change in coloration in heavily stressed areas indicates that the life of the component has been reached and needs to be replaced.

Check the state of wear of the wheels: there must be no cuts, cracks, foreign bodies, abnormal bulges, missing parts and other damage.

Do not attempt to disassemble or repair the product yourself. The replacement of all components of the scooter must be carried out by the authorized technical assistance service, to find out more contact your dealer or visit the website www.platum.com

7. Data sheet

Frame material	PP - polypropylene
Suspension	Absent
Max speed	8 km/h
Speed mode	Single forward gear
Brakes	Rear Mechanic
Wheels	Rigid plastic with lights Fronts: 135*50mm Rear: 90 mm
Maximum weight supported	50 kg
Charging time	3-4 h
Autonomy	10 km
Engine	60 W
Display and controls	Power button
Battery	21.6V, 2Ah, 43.2Wh Lithium
Battery charger	25.2V 0.7A
Lights	Flash lights on wheels, LED strip under footboard
Connectivity	N/A
Net Weight	4.4 kg
Gross weight	5 kg
Product dimensions	60 x 34 x 78 cm
Packaging dimensions	64 x 31 x 18 cm

8. Troubleshooting

Error	Cause	Solution
The engine does not run	Electrical problem	Request technical assistance
The engine shuts off while it is in Function	Engine overheating	Stop the vehicle and wait for it to cool down
After uploading it, the product does not turn on	Damaged battery	Request technical assistance
The battery does not charge or the product does not turn on	Connection issues	Request technical assistance
	The battery is not connected	Check if the power connector is plugged in
	The battery is low	Charge the battery to 100%
	Damaged battery	Request technical assistance
	Charger problems	Replace the charger

10. General warranty terms

The statutory warranty applies in accordance with the applicable legislation. Damage caused by misuse, shocks or modifications can only be excluded to the extent permitted by law and if the causal link is established.

The following are, for example, to be considered excluded from the Legal Warranty relating to the products:


- Damage caused by impacts, accidental falls or collisions, punctures;
- Damage caused by use, exposure or storage in an inappropriate environment (e.g.: presence of rain and/or mud, exposure to humidity or excessive heat source, contact with sand or other substances);
- The natural wear and tear of wearable materials such as wheels, brakes, grips, etc.
- The improper maintenance and/or improper use of the product's battery;
- The tampering and/or forcing of parts of the product;
- Incorrect or inadequate maintenance or modification of the product;
- Improper use of the product (e.g.: excess load, use in competitions and/or for commercial rental or rental activities);
- Maintenance, repairs and/or technical interventions on the product carried out by unauthorized third parties;
- Damage to the Products resulting from transport, if carried out by the buyer;
- Damage and/or defects resulting from the use of non-original spare parts.

Please refer to the most up-to-date version of the warranty terms available on the www.platum.com website

11. Disposal Information

CAUTION

Treatment of the electrical or electronic device at the end of its life (applicable in all countries of the European Union and in other European systems with separate collection system)

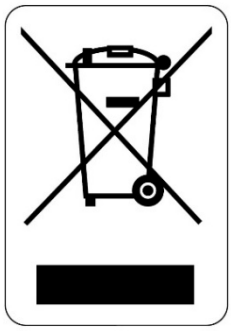

This symbol on the product or packaging indicates that the product should not be considered as normal household waste, but should instead be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (WEEE).

By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and health that could otherwise be caused by its inadequate disposal.

Recycling materials helps to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling and disposal of this product, please contact your local waste disposal service or the point of sale where you purchased it.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the regulations in force in the country of purchase.

In particular, consumers are obliged not to dispose of WEEE as municipal waste, but must participate in the separate collection of this type of waste through two delivery methods:

At the municipal Collection Centres (also known as Eco-pitches, ecological islands), directly or through the collection services of the municipal companies, where these are available.


At the points of sale of new electrical and electronic equipment.

The 1-on-1 mode is always guaranteed during the consumer's purchase of new EEE, regardless of the size of the WEEE.

In the event of illegal disposal of electrical or electronic equipment, the specific penalties provided for by current legislation on environmental protection may be applied.

CAUTION

Treatment of used batteries (applicable in all countries of the European Union and in other systems with separate collection system)

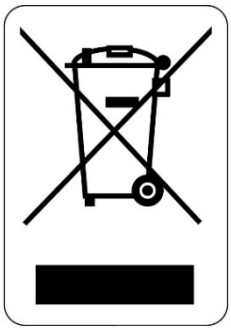

This symbol on the product or packaging indicates that the battery should not be considered normal household waste. On some types of batteries this symbol could be used in conjunction with a chemical symbol.

By ensuring that battery cells are disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and health that could otherwise be caused by their inadequate disposal. Recycling materials helps to conserve natural resources.

In the case of products which, for reasons of safety, performance or data protection, require a fixed connection to an internal battery/battery, the battery must only be replaced by qualified service personnel.

Deliver the product at the end of its life to collection points suitable for the disposal of electrical and electronic equipment: this ensures that the battery inside is also treated correctly.

For more detailed information about the disposal of the used battery or product, you can contact your local waste disposal service or the point of sale where you purchased it.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the regulations in force in the country of purchase.

Questo manuale è valido per i seguenti veicoli

FIAT 500 ROLLY
8056121596016 / FI-MO-260001

Indice

1. Introduzione
2. Istruzioni di sicurezza
3. Contenuto della confezione e assemblaggio
4. Utilizzo
5. Batterie
6. Informazioni dei comandi / Pannello di controllo
7. Conservazione, manutenzione e pulizia
8. Scheda tecnica
9. Risoluzione dei problemi
10. Responsabilità e termini generali di garanzia
11. Informazioni sullo smaltimento

Manuale d’uso

Istruzioni originali redatte in italiano

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Per informazioni, supporto tecnico, assistenza e per consultare i termini generali di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito www.platum.com

1. Introduzione

Generalità

Questo manuale costituisce parte integrante ed essenziale del veicolo.

Prima della messa in funzione leggere attentamente queste istruzioni. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. È necessario seguire tutte le precauzioni e le avvertenze.

L'uso improprio o la modifica non autorizzata del prodotto può comportare rischi per la sicurezza. L'azienda non risponde dei danni causati e non è in alcun modo responsabile dei danni provocati a cose o persone nelle fattispecie in cui:

- Il prodotto venga utilizzato in modo improprio o non conforme a quanto riportato nel manuale di istruzioni;
- Il prodotto, in seguito all'acquisto, venga alterato o manomesso in tutti o in alcuni dei suoi componenti.

Nell'ottica del continuo sviluppo tecnologico, la casa costruttrice si riserva di modificare il prodotto senza preavviso e senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale. Per informazioni e per consultare le eventuali revisioni di questo manuale visita il sito www.platum.com

Servizio assistenza

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento si prega di contattare il Servizio Assistenza del Suo rivenditore autorizzato, che dispone di personale competente e specializzato, attrezzature specifiche e ricambi originali.

Nota legale sull'utilizzo

Il prodotto è un monopattino giocattolo destinato esclusivamente all'uso ricreativo in aree private, su superfici piane, asciutte e prive di ostacoli. Non utilizzare su strade pubbliche o nel traffico.

Avvertenze di sicurezza

Per identificare i messaggi di sicurezza nel presente manuale, saranno utilizzate le seguenti diciture che hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro del monopattino elettrico giocattolo.

ATTENZIONE

Prestare attenzione

Evidenzia le regole da rispettare per evitare di danneggiare i veicoli e/o impedire il verificarsi di situazioni pericolose.

PERICOLO

Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui ai quali l'utente deve prestare attenzione per evitare lesioni o danni materiali.

2. Istruzioni di sicurezza

Leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodisci questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utilizzatori.

L'azienda declina ogni responsabilità diretta o indiretta derivata dal cattivo utilizzo del prodotto, inadempienze tanto relative alle normative stradali quanto alle istruzioni di questo manuale, incidenti e controversie causati dal mancato rispetto delle normative e da azioni Illegali.

Questo prodotto va utilizzato per scopi ricreativi, deve essere utilizzato da una sola persona e non per trasporto passeggeri; pertanto, non può essere utilizzato da più di una persona contemporaneamente.

Non cambiare in alcun modo la finalità di utilizzo del veicolo, questo prodotto non è adatto a fare acrobazie, competizioni, trasportare oggetti, trainare altri veicoli o appendici.

Il prodotto deve essere usato con prudenza e sempre con la supervisione di un adulto.

Non utilizzare il giocattolo su strade pubbliche, piste ciclabili o in aree aperte al traffico. Usare soltanto in luoghi privati sicuri.

ATTENZIONE

Prodotto NON destinato a bambini di età inferiore a 3 anni (36 mesi). Pericolo di ingestione di componenti di piccole dimensioni.

Indossare dispositivi di protezione individuale, in particolare casco, ginocchiere e gomitiere. Non utilizzare nel traffico. Peso massimo dell'utilizzatore: 50 kg

Non usare vicino a scale, piscine, dislivelli, strade, veicoli o altre situazioni pericolose, né su fondo bagnato, scivoloso o irregolare o in condizioni di scarsa visibilità.

PERICOLO

È severamente vietato:

- Utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli per i quali è stato fabbricato.
- Superare il peso massimo dell'utilizzatore di 50 kg.
- Utilizzare il prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare il prodotto in aree a rischio di incendio, esplosione o in luoghi con atmosfera corrosiva e/o chimicamente attiva.
- Utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse (pioggia battente, grandine, neve, vento forte, ecc.).
- Utilizzare il prodotto in aree scarsamente illuminate.
- Attraversare o sostare su terreni irregolari o accidentati (strade sconnesse con buche, avvallamenti, ostacoli, ecc.) per evitare il rischio di cadute con conseguenti danni al conducente e al prodotto.
- Caricare la batteria in un ambiente troppo caldo o non sufficientemente ventilato.
- Coprire la batteria durante la ricarica.
- Fumare o utilizzare fiamme libere vicino all'area di ricarica.
- Prima di qualsiasi intervento di pulizia o controllo, spegnere il prodotto e scollegare il caricabatterie dalla rete e dal giocattolo. Non aprire la batteria
- Inserire arti o dita tra le parti mobili del prodotto.
- Lasciare che i componenti elettrici ed elettronici del prodotto entrino in contatto con acqua o altri liquidi.
- Modificare o alterare il prodotto e le sue parti meccaniche ed elettroniche in qualsiasi modo per evitare il rischio di danni strutturali, compromettendone l'efficienza e causando danni.
- Lasciare il giocattolo in ricarica senza la supervisione di un adulto; scollegarlo al termine della ricarica.

Se si riscontrano difetti di fabbricazione o se si rilevano rumori insoliti o guasti, non utilizzare il prodotto e contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.platum.com per ricevere assistenza tecnica.

Caricabatterie

Il caricabatterie non è un giocattolo. La ricarica deve essere effettuata da un adulto. Prima di ogni ricarica controllare l'integrità di presa, cavo, spina e caricabatterie.

- La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
- L'intervallo di tensione in ingresso è 100-240 Vca, l'intervallo di temperatura operativa e di conservazione è compreso tra 0 e 30°C
- Utilizzare soltanto il caricabatterie fornito con questo prodotto o un ricambio espressamente approvato dal fabbricante.
- Utilizzare solo all'interno.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dalla sua assistenza tecnica o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non aprire l'apparecchiatura, rischio di scosse elettriche. Per motivi di sicurezza l'apertura è consentita solo a personale tecnico qualificato.
- Proteggere l'attrezzatura dall'umidità.
- Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol. Utilizzare solo un panno umido.
- Appoggiare il caricabatterie su una superficie stabile, asciutta e ventilata durante la ricarica.
- Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla dall'alimentazione per evitare che venga danneggiata da picchi di tensione o fulmini.
- Se si verifica una delle seguenti situazioni, l'apparecchiatura deve essere controllata da personale di assistenza qualificato:
    g. La spina è danneggiata.
    h. È penetrato del liquido nell'apparecchiatura.
    i. L'attrezzatura è stata esposta all'umidità.
    j. L'attrezzatura è caduta e/o è danneggiata.
    k. L'attrezzatura presenta evidenti segni di rottura.
    l. L'attrezzatura non funziona bene o non è possibile farla funzionare. Il fusibile del prodotto non può essere sostituito o cambiato.
- La ricarica e il collegamento alla rete elettrica devono essere effettuati esclusivamente da un adulto. I bambini non devono giocare con il caricabatterie

3. Contenuto della confezione e assemblaggio

Nella confezione sono inclusi:

- Attrezzi per il montaggio
- Caricabatterie
- Istruzioni di sicurezza e dichiarazioni di conformità


4. Utilizzo

Il prodotto viene fornito premontato. Prima dell'utilizzo un adulto deve aprire e bloccare il manubrio, regolarne l'altezza e verificare il corretto funzionamento del freno.


Piegare e trasportare

Il veicolo può essere piegato per trasporto e conservazione.

Per utilizzare il veicolo: tirare la parte cilindrica mobile alla base del palo verso il manubrio e sollevare il palo verso la parte frontale del veicolo. Una volta sollevato riabbassare la parte cilindrica per bloccare il palo nella posizione di utilizzo. Le operazioni di apertura e chiusura devono essere eseguite da un adulto. Tenere le dita lontane dai punti di schiacciamento e verificare il completo innesto del meccanismo di blocco prima dell'uso.

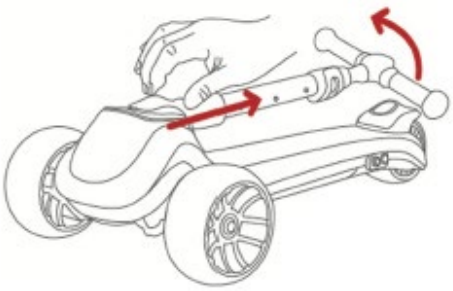

Per richiuderlo analogamente sollevare la parte cilindrica mobile verso il manubrio e spingere il palo verso la parte posteriore del veicolo. Prima di ripiegare il manubrio, assicurarsi che il prodotto sia fermo, spento e non in ricarica; tenere le dita lontane dalle articolazioni.

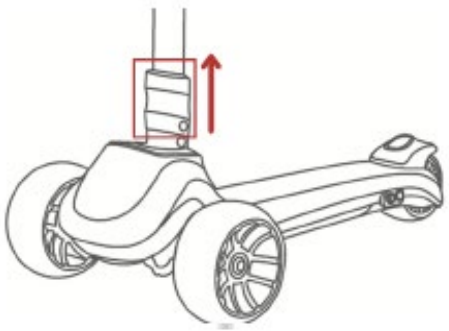

PERICOLO

Prima di ogni utilizzo, un adulto deve verificare che il piantone del manubrio sia completamente bloccato e non possa ripiegarsi accidentalmente.

Assicurarsi di tenere saldamente il prodotto durante il trasporto. Se non si è sicuri di poter mantenere il peso del prodotto non continuare il trasporto con il prodotto sollevato. Il prodotto, se lasciato improvvisamente cadere può causare lesioni anche gravi, e danneggiarsi.


Regolazione altezza

È possibile regolare l'altezza del manubrio.

Per farlo è necessario:

1. Sollevare la leva di sicurezza
2. Spingere il cuneo sferico a molla dentro il palo

3. Alzare o abbassare il manubrio
4. Allineare il cuneo sferico in modo che esca da uno dei fori lungo il palo
5. Serrare la leva di sicurezza e verificare che il fermo a molla sia completamente inserito nel foro selezionato.

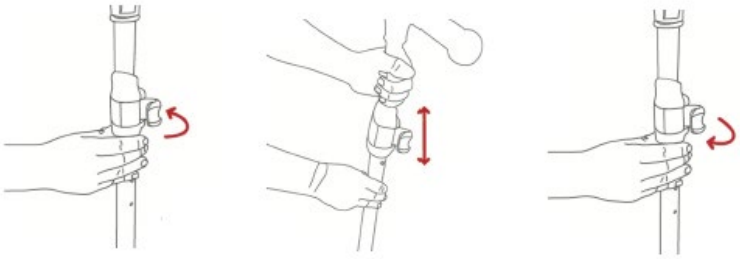

5. Batterie

Istruzioni di ricarica

1. Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricarica presente sul lato della pedana
2. Collegare il caricabatteria alla porta di ricarica e successivamente alla presa elettrica
3. Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completata).
4. Dopo la ricarica, staccare il caricabatteria dalla presa di corrente e successivamente scollegare il caricabatteria dal veicolo e reinserire la copertura in gomma.



ATTENZIONE

Per ricaricare questo prodotto utilizzare SOLO il caricabatteria in dotazione o un ricambio originale.
L'utilizzo di un altro tipo di caricatore può danneggiare il prodotto o compor tare altri potenziali rischi.

È consigliabile non permettere che il veicolo si scarichi completamente per evitare che si danneggi la batteria.

È molto importante non lasciare il veicolo con la batteria scarica, per non danneggiare la batteria.

Non ricaricare il prodotto immediatamente dopo l'uso. Lasciare che il prodotto si raffreddi prima della ricarica.

La batteria deve essere ricaricata esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Non utilizzare il giocattolo durante la ricarica.

Caricare la batteria a intervalli regolari (almeno 1 volta al mese), anche se non si utilizza il veicolo per un periodo prolungato.

È consigliato non effettuare cicli completi di ricarica in ambienti molto freddi (inferiori a 10°C).

Al termine della ricarica scollegare il caricabatterie. Non lasciare il prodotto collegato alla rete per periodi prolungati

Un uso o una conservazione non corretti possono danneggiare la batteria. La garanzia legale resta disciplinata dalla normativa applicabile.

Non aprire, smontare o riparare la batteria. In caso di anomalie interrompere l'uso e contattare l'assistenza autorizzata.

Effettuare regolarmente l'ispezione visiva del caricabatterie e dei cavi del caricabatterie. Se il cavo del caricabatterie ha danni evidenti non utilizzarlo per evitare ulteriori danni e/o rischi, si prega di contattarci per la sostituzione.

PERICOLO

La batteria è composta da elementi chimici pericolosi per la salute e l'ambiente. Non utilizzare il prodotto se emette odori, sostanze o calore eccessivo. Non smaltire il prodotto o la batteria insieme ai rifiuti domestici.

L'utente finale è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie in conformità con tutte le normative in vigore.

PERICOLO

Non utilizzare batterie danneggiate o non approvate. La sostituzione della batteria deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le disposizioni applicabili.

Non lasciare la batteria vicino al fuoco o fonti di calore. Rischio di incendio ed esplosione.

Non aprire o smontare la batteria o colpire, lanciare, forare o attaccare oggetti alla batteria.

Non toccare eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria, poiché contiene sostanze pericolose. Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.

Non sovraccaricare o mandare in cortocircuito la batteria. Rischio di incendio ed esplosione.

Non immergere o esporre la batteria all'acqua, sotto la pioggia o ad altre sostanze liquide. Non esporre la batteria sotto la luce diretta del sole, a calore o freddo eccessivi (ad esempio, non lasciare il prodotto o la batteria in un'auto sotto la luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato), ad un ambiente contenente gas esplosivi o fiamme.


Autonomia

La massima autonomia e le prestazioni del veicolo dipendono da diverse variabili:

1. Terreno: la guida su pavimentazione liscia comporta autonomia e prestazioni maggiori rispetto alla guida su strade sconnesse e salite.
2. Peso dell'utente: maggiore è il peso, minori saranno l'autonomia e le prestazioni del veicolo.
3. Temperatura: la guida del monopattino in un ambiente molto freddo o caldo influenza l'autonomia e le prestazioni.
4. Velocità e stile di guida: la guida fluida e costante estende l'autonomia. Continue accelerazioni, decelerazioni e manovre riducono molto l'autonomia. La velocità più bassa prolunga l'autonomia.
5. Manutenzione: una ricarica corretta e il controllo regolare di ruote, freno e sistemi di bloccaggio contribuiscono al buon funzionamento del prodotto.
6. Il livello di carica della batteria influisce sulle prestazioni, minore è il livello minori saranno le prestazioni di velocità, soprattutto in presenza di salite.

Nel corso del tempo la capacità e le prestazioni fornite dalla batteria diminuiscono a causa del fisiologico deterioramento elettrochimico delle celle che la costituiscono.

6. Informazioni dei comandi / Pannello di controllo

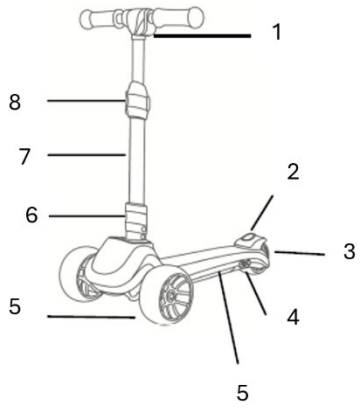

Dettaglio componenti

1. Pulsante acceleratore
2. Freno a pedale
3. Ruota posteriore con motore
4. Porta di ricarica
5. Luci a LED
6. Ruote con luci a LED
7. Sistema di piegatura
8. Palo con altezze regolabili
9. Sistema di regolazione altezze

- Accensione e spegnimento: Il motore viene abilitato dopo che il monopattino, spinto manualmente, raggiunge circa 3 km/h. Il sistema si disattiva automaticamente dopo 30 secondi di inattività.
- Accelerazione: Per avviare il motore, spingersi inizialmente con un piede fino a raggiungere la velocità minima di attivazione, quindi premere il pulsante acceleratore. Rilasciare l'acceleratore per interrompere la spinta del motore.»
- Il motore non si aziona da fermo
- Per frenare, rilasciare l'acceleratore e premere con un piede il freno meccanico posto sopra la ruota posteriore. Verificarne l'efficacia prima dell'uso.

7. Conservazione, manutenzione e pulizia

Pulire con un panno morbido leggermente umido e detergente neutro. Non utilizzare abrasivi, solventi o getti d'acqua.

Quando il prodotto non viene utilizzato conservarlo al chiuso in un luogo secco e fresco. Non conservarlo all'aperto o all'interno dell'auto per un periodo di tempo prolungato. Luce del sole eccessiva, surriscaldamento e freddo eccessivo accelerano l'invecchiamento delle gomme e compromettono la vita utile sia del prodotto che della batteria. Non esporlo a pioggia o acqua, né immergerlo e lavarlo con acqua.

Un adulto deve controllare periodicamente l'integrità delle ruote, l'efficienza del freno, il fissaggio del manubrio e il corretto bloccaggio del sistema di piegatura. In caso di giochi o danni interrompere l'uso e contattare l'assistenza.

Come tutti i componenti meccanici, anche questo prodotto è soggetto ad usura e forti sollecitazioni. Materiali e componenti diversi possono reagire all'usura o alla fatica da sollecitazione in modi diversi. Se la vita utile di un componente venisse superata, potrebbe rompersi improvvisamente, causando lesioni al conduttore. Qualsiasi forma di crepa, graffio o cambiamento di colorazione in zone molto sollecitate indica che la vita del componente è stata raggiunta e deve essere sostituito.

Verificare lo stato di usura delle ruote: non vi devono essere tagli, screpolature, corpi estranei, rigonfiamenti anomali, mancanza di pezzi e altri danni.

Non tentare di smontare o riparare il prodotto per conto proprio. La sostituzione di tutti i componenti del monopattino va effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato, per saperne di più contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.platum.com

8. Scheda tecnica

Materiale telaio	PP - polipropilene
Sospensioni	Assenti
Velocità max	8 km/h
Modalità di velocità	Monomarcia in avanti
Freni	Meccanico posteriore
Ruote	Plastica rigida con luci Frontali: 135*50 mm Posteriori: 90 mm
Peso massimo supportato	50 kg
Tempo di ricarica	3-4 h
Autonomia	10 km
Motore	60 W
Display e comandi	Pulsante accensione
Batteria	21.6V 2Ah 43.2Wh Litio
Caricabatteria	25.2V 0.7 A
Luci	Luci flash su ruote, striscia LED sotto pedana
Connettività	N/A
Peso netto	4.4 kg
Peso lordo	5 kg
Dimensioni prodotto	60 x 34 x 78 cm
Dimensioni imballo	64 x 31 x 18 cm

9. Risoluzione dei problemi

Errore	Causa	Soluzione
Il motore non funziona	Problema elettrico	Richiedere assistenza tecnica
Il motore si spegne mentre è in funzione	Surriscaldamento del motore	Fermare il veicolo e attendere che si raffreddi
Dopo averlo caricato, il prodotto non si accende	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
La batteria non si carica o il prodotto non si accende	Problemi di connessione	Richiedere assistenza tecnica
	La batteria non è collegata	Verificare se il connettore di alimentazione è collegato
	La batteria è scarica	Caricare la batteria al 100%
	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
	Problemi al caricabatterie	Sostituire il caricabatterie

10. Termini generali di garanzia

La garanzia legale si applica conformemente alla normativa vigente. I danni causati da uso improprio, urti o modifiche possono essere esclusi soltanto nei limiti consentiti dalla legge e quando ne sia accertato il nesso causale.

Sono, per esempio, da considerarsi esclusi dalla Garanzia Legale relativa ai prodotti:


- I danni causati da urti, cadute accidentali o collisioni, forature;
- I danni causati da utilizzo, esposizione o rimessaggio in ambiente non adeguato (es: presenza di pioggia e/o fango, esposizione all'umidità o fonte di calore eccessiva, contatto con la sabbia o con altre sostanze);
- La naturale usura dei materiali logorabili come ruote, freno, manopole, ecc…
- La manutenzione impropria e/o l'uso improprio della batteria del prodotto;
- La manomissione e/o la forzatura di parti del prodotto;
- La manutenzione o la modificazione scorretta o non adeguata del prodotto;
- L'utilizzo improprio del prodotto (es: carico eccedente, uso in competizioni e/o per attività commerciali di affitto o noleggio);
- Manutenzioni, riparazioni e/o interventi tecnici sul prodotto effettuati da soggetti terzi non autorizzati;
- Danni ai Prodotti derivanti dal trasporto, ove effettuato a cura dell'acquirente;
- Danni e/o difetti derivanti dall'uso di parti di ricambio non originali.

Invitiamo a consultare la versione più aggiornata dei termini di garanzia disponibile sul sito www.platum.com

11. Informazioni sullo smaltimento

ATTENZIONE

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)

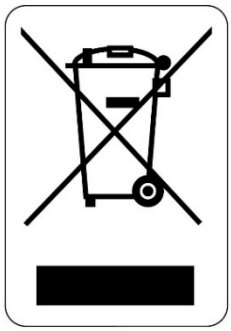

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.

Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclo e lo smaltimento di questo prodotto potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

In particolare, i consumatori hanno l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani, ma devono partecipare alla raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti attraverso due modalità di consegna:

Presso i Centri di Raccolta comunali (anche dette Eco-piazzole, isole ecologiche), direttamente o tramite i servizi di raccolta delle municipalizzate, ove questi siano disponibili.


Presso i punti di vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La modalità 1 contro 1 è sempre garantita durante l'atto di acquisto da parte del consumatore di una nuova AEE, indipendentemente dalla dimensione del RAEE.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche o elettroniche potrebbero essere applicate le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

ATTENZIONE

Trattamento delle batterie esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)

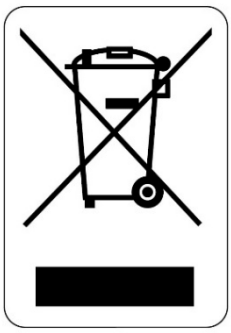

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la batteria non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di batterie questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico.

Assicurandovi che le pile-batterie siano smaltite correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che, per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila/batteria interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita a punti di raccolta idonei allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila-batteria esausta o del prodotto, potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

Ce manuel est valable pour les véhicules suivants

FIAT 500 ROLLY
8056121596016 / FI-MO-260001

Table des matières

1. Introduction
2. Instructions de sécurité
3. Contenu du paquet & assemblage
4. Utilisation
5. Batteries
6. Panneau d'information de commande / Contrôle
7. Stockage, entretien et nettoyage
8. Fiche technique
9. Dépannage
10. Responsabilités et conditions générales de la garantie
11. Informations sur la mise au rebut

Manuel d'utilisation

Instructions traduites de la version italienne originale

Merci d'avoir choisi ce produit.

Pour informations, support technique, assistance et conditions générales de garantie, veuillez contacter votre concessionnaire ou vous rendre www.platum.com

1. Introduction

Généralités

Ce manuel est une partie intégrante et essentielle du véhicule.

Avant de les mettre en action, lisez attentivement ces instructions. Conservez ces instructions pour référence future. Toutes les précautions et avertissements doivent être respectés.

Une utilisation inappropriée ou une modification non autorisée du produit peut entraîner des risques pour la sécurité. L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés et n'est en aucun cas responsable des dommages causés à des biens ou aux personnes dans les cas où :

- Le produit est utilisé de manière incorrecte ou non conforme aux instructions du manuel d'instructions ;
- Le produit, après achat, est modifié ou altéré dans tous ou certains de ses composants.

Dans le cadre d'un développement technologique continu, le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis et sans que ce manuel ne soit automatiquement mis à jour. Pour plus d'informations et pour consulter toute modification de ce manuel, consultez le site web www.platum.com

Service client

Pour toute gêne ou demande de clarification, veuillez contacter le service d'assistance de votre concessionnaire agréé, qui dispose d'un personnel compétent et spécialisé, d'équipements spécifiques et de pièces détachées d'origine.

Avis légal sur l'utilisation

Le produit est un scooter jouet destiné à un usage récréatif uniquement dans des espaces privés, sur des surfaces plates, sèches et dégagées. Ne pas utiliser sur les routes publiques ni dans la circulation.

Avertissements de sécurité

Pour identifier les messages de sécurité dans ce manuel, la formulation suivante sera utilisée pour attirer l'attention du lecteur/utilisateur afin d'une utilisation correcte et sûre de la trottinette électrique jouet.

ATTENTION

Faites attention

Mettez en avant les règles à respecter pour éviter d'endommager les véhicules et/ou éviter que des situations dangereuses ne surviennent.

DANGER

Risques résiduels

Il met en lumière la présence de dangers résiduels dont l'utilisateur doit être conscient pour éviter des blessures ou des dommages matériels.

2. Instructions de sécurité

Lisez et respectez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour référence future ou pour de nouveaux utilisateurs.

L'entreprise refuse toute responsabilité directe ou indirecte découlant d'une mauvaise utilisation du produit, du non-respect à la fois du code de la route et des instructions de ce manuel, d'accidents ou de litiges causés par le non-respect des règlements et des actions illégales.

Ce produit doit être utilisé à des fins récréatives, il doit être utilisé uniquement par une seule personne, et non pour le transport de passagers ; par conséquent, il ne peut pas être utilisé par plus d'une personne en même temps.

Ne modifiez en rien l'usage du véhicule, ce produit n'est pas adapté aux cascades, compétitions, transport d'objets, remorquage d'autres véhicules ou annexes.

Le produit doit être utilisé avec prudence et toujours sous la supervision d'un adulte.

N'utilisez pas le jouet sur les routes publiques, les pistes cyclables ou dans les zones dégagées à la circulation. Utilisez uniquement dans des zones privées et sûres.

ATTENTION

Produit NON destiné aux enfants de moins de 3 ans (36 mois). Risque d'avaler de petits composants.

Portez un équipement de protection individuelle, en particulier casque, genouillères et coudières. Ne pas utiliser dans la circulation. Poids maximal de l'utilisateur: 50 kg

Ne pas utiliser près des escaliers, piscines, dénivelés, routes, véhicules ou autres situations dangereuses, ni sur un sol mouillé, glissant ou inégal, ni dans des conditions de mauvaise visibilité.

DANGER

Il est strictement interdit de :

- Utilisez le produit pour des usages autres que ceux pour lesquels il a été fabriqué.
- Dépasser le poids maximal de l'utilisateur de 50 kg.
- Utilisez le produit sans supervision adulte.
- Utilisez le produit dans des zones où il y a un risque d'incendie, d'explosion ou dans des endroits avec une atmosphère corrosive et/ou chimiquement active.
- Utilisez le produit par mauvais temps (fortes pluies, grêle, neige, vents forts, etc.).
- Utilisez le produit dans des endroits faiblement éclairés.
- Traversez ou tenez-vous debout sur un terrain accidenté ou accidenté (routes cahoteuses avec nids-de-poule, creux, obstacles, etc.) pour éviter le risque de chutes qui blessent le conducteur et le produit.
- Rechargez la batterie dans un environnement trop chaud ou mal ventilé.
- Couvre la batterie lors de la recharge.
- Fumez ou utilisez une flamme ouverte près de la zone de charge.
- Avant tout nettoyage ou contrôle, éteignez le produit et débranchez le chargeur du secteur et du jouet. N'ouvrez pas la batterie
- Insérez des membres ou des doigts entre les parties mobiles du produit.
- Laissez les composants électriques et électroniques du produit rencontrer l'eau ou d'autres liquides.
- Modifier ou modifier le produit ainsi que ses composants mécaniques et électroniques de toutes les manières possibles afin d'éviter le risque de dommages structurels, compromettant son efficacité et causant des dommages.
- Laissez le jouet en charge sans surveillance d'un adulte ; débranchez-le une fois la charge terminée.

Si vous constatez des défauts de fabrication ou si vous détectez des bruits ou des défauts inhabituels, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur ou rendez-vous www.platum.com pour une assistance technique.

Charger

Le chargeur n'est pas un jouet. La recharge doit être effectuée par un adulte. Avant chaque recharge, vérifiez l'intégrité de la prise, du câble, de la prise et du chargeur.

- La prise doit être installée près de l'équipement et facilement accessible.
- La plage de tension d'entrée est de 100 à 240 Vac, la plage de température de fonctionnement et de stockage de 0 à 30°C
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce produit ou un remplacement spécifiquement approuvé par le fabricant.
- Utilisez uniquement en intérieur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Ne pas ouvrir l'équipement, risque de choc électrique. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture n'est autorisée que par des techniciens qualifiés.
- Protégez l'équipement de l'humidité.
- Débranchez l'équipement de l'alimentation avant le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. N'utilisez qu'un chiffon humide.
- Placez le chargeur sur une surface stable, sèche et ventilée pendant la recharge.
- Si l'équipement ne sera pas utilisé pendant longtemps, déconnectez-le de l'alimentation pour éviter qu'il ne soit endommagé par des pics de tension ou des éclairs.
- Si l'une des situations suivantes se produit, l'équipement doit être vérifié par du personnel de service qualifié :
    m. La bougie est endommagée.
    n. Du liquide est entré dans l'équipement.
    o. L'équipement a été exposé à l'humidité.
    p. Le matériel a été abandonné et/ou endommagé.
    q. Le matériel montre des signes évidents de casse.
    r. L'équipement ne fonctionne pas bien ou ne peut pas être utilisé. Le fusible du produit ne peut pas être remplacé ni changé.
- La recharge et la connexion au réseau électrique doivent être effectuées uniquement par un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur

4. Contenu du paquet & assemblage

Le forfait comprend :

- Outils d'assemblage
- Charger
- Instructions de sécurité et déclarations de conformité


3. Utilisation

Le produit est fourni préassemblé. Avant utilisation, un adulte doit ouvrir et verrouiller le guidon, ajuster leur hauteur et vérifier que le frein fonctionne correctement.


Pliage et transport

Le véhicule peut être plié pour le transport et le stockage.

Pour faire fonctionner le véhicule : tirez la partie cylindrique mobile à la base du poteau vers le guidon et soulevez la perche vers l'avant du véhicule. Une fois levée, abaissez la partie cylindrique pour verrouiller la perche en position d'utilisation. Les opérations d'ouverture et de fermeture doivent être effectuées par un adulte. Éloignez les doigts des points de pincement et vérifiez que le mécanisme de verrouillage est bien engagé avant utilisation.

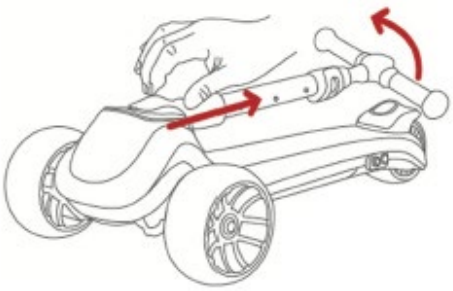

Pour le plier de la même manière, soulevez la partie cylindrique mobile vers le guidon et poussez la perche vers l'arrière du véhicule. Avant de plier le guidon, assurez-vous que le produit est fixe, éteint et non chargé ; gardez vos doigts éloignés des articulations.

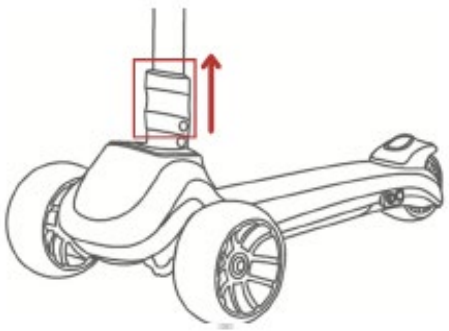

DANGER

Avant chaque utilisation, un adulte doit vérifier que la colonne du guidon est bien verrouillée et ne peut pas être repliée accidentellement.

Veillez à bien tenir le produit pendant le transport. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir supporter le poids du produit, ne continuez pas à transporter le produit avec le produit relevé. Le produit, s'il tombe soudainement, peut causer de graves blessures et être endommagé.


Réglage de la hauteur

Vous pouvez ajuster la hauteur du guidon.

Pour cela, vous devez :

1. Soulevez le levier de sécurité
2. Poussez la rampe sphérique à ressort dans le poteau

3. Monte ou abaisse le guidon
4. Alignez le coin de la boule de sorte qu'il sorte par l'un des trous le long du poteau
5. Serrez le levier de sécurité et vérifiez que le loquet à ressort est bien installé dans le trou choisi.

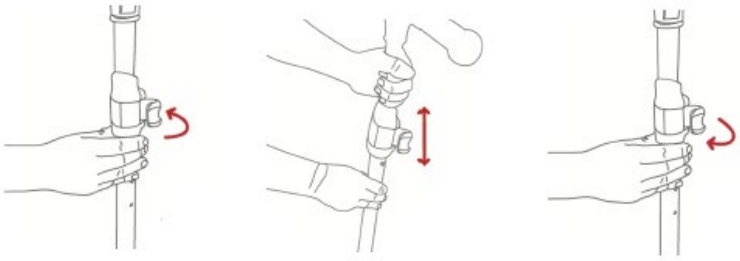

5. Batteries

Instructions de recharge

1. Retirez le couvercle en caoutchouc de la prise de charge sur le côté de la plaque de pied
2. Branchez le chargeur dans le port de charge puis dans la prise électrique
3. Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (charge) au vert (charge terminée).
4. Après la charge, débranchez le chargeur de la prise électrique puis débranchez le chargeur du véhicule et réinsérez le couvercle en caoutchouc.



ATTENTION

Pour recharger ce produit, utilisez UNIQUEMENT le chargeur fourni ou une pièce détachée d'origine.
Utiliser un autre type de chargeur peut endommager le produit ou présenter d'autres risques potentiels.

Il est conseillé de ne pas laisser le véhicule complètement déchargé afin d'éviter des dommages à la batterie.

Il est très important de ne pas laisser le véhicule avec la batterie morte, car cela endommagerait la batterie.

Ne rechargez pas le produit immédiatement après utilisation. Laissez le produit refroidir avant de le charger.

La batterie ne doit être chargée que sous la supervision d'un adulte. N'utilisez pas le jouet pendant la recharge.

Rechargez la batterie à intervalles réguliers (au moins une fois par mois), même si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une longue période.

Il est recommandé de ne pas effectuer de cycles de charge complets dans des environnements très froids (sous 10°C).

Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur. Ne laissez pas le produit branché au secteur pendant de longues périodes

Une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage peuvent endommager la batterie. La garantie légale reste régie par la loi applicable.

N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas la batterie. En cas d'anomalie, arrêtez l'utilisation et contactez le service autorisé.

Effectuez régulièrement une inspection visuelle des câbles du chargeur et du chargeur. Si le câble de chargeur présente des dommages évidents, ne l'utilisez pas pour éviter d'autres dommages et/ou risques, veuillez nous contacter pour un remplacement.

DANGER

La batterie est composée d'éléments chimiques dangereux pour la santé et l'environnement. N'utilisez pas le produit s'il émet des odeurs, des substances ou une chaleur excessive. Ne jetez pas le produit ou la batterie avec les déchets ménagers.

L'utilisateur final est responsable de l'élimination des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries conformément à toutes les réglementations applicables.

DANGER

N'utilisez pas de piles endommagées ou non approuvées. Le remplacement des piles doit respecter les instructions du fabricant et la réglementation applicable.

Ne laissez pas la batterie près du feu ou de sources de chaleur. Risque d'incendie et d'explosion.

N'ouvrez pas ou ne démontez pas la batterie, ni ne heurtez, ne jetez, ne perforez pas ou n'attachez pas d'objets à la batterie.

Ne touchez à aucune substance qui s'est échappée de la batterie, car elle contient des substances dangereuses. Ne laissez pas les enfants ni les animaux toucher la batterie.

Ne surchargez pas et ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'incendie et d'explosion.

N'immergez pas et n'exposez pas la batterie à l'eau, à la pluie ou à d'autres substances liquides. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil, à une chaleur ou à un froid excessif (par exemple, ne laissez pas le produit ou la batterie dans une voiture sous la lumière directe du soleil pendant une longue période), dans un environnement contenant des gaz explosifs ou des flammes.


Autonomie

L'autonomie maximale et les performances du véhicule dépendent de plusieurs variables :

1. Terrain : Conduire sur un revêtement lisse offre une meilleure autonomie et plus de performances que sur des routes cahoteuses et des côtes.
2. Poids de l'utilisateur : Plus le poids est élevé, plus l'autonomie et les performances du véhicule sont faibles.
3. Température : Conduire le scooter dans un environnement très froid ou chaud affecte l'autonomie et les performances.
4. Vitesse et style de conduite : Une conduite douce et régulière étend l'autonomie. L'accélération, la décélération et les manœuvres continues réduisent considérablement l'autonomie. La vitesse plus basse prolonge l'autonomie.
5. Entretien : Une recharge correcte et un contrôle régulier des roues, des freins et des systèmes de verrouillage contribuent au bon fonctionnement du produit.
6. Le niveau de charge de la batterie affecte la performance : plus le niveau est bas, plus la vitesse est basse, surtout en montée.

Avec le temps, la capacité et les performances fournies par la batterie diminuent en raison de la détérioration physiologique électrochimique des cellules qui la composent.

6. Panneau d'information de commande / Contrôle

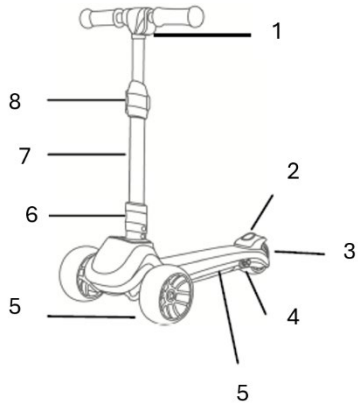

Détails des composants

1. Bouton des gaz
2. Frein à pied
3. Roue arrière avec moteur
4. Prise de charge
5. Lumières LED
6. Roues avec lumières LED
7. Système de pliage
8. Poteau avec hauteurs réglables
9. Système d'ajustement de hauteur

- Mise en marche et arrêt : Le moteur est activé après que le scooter, poussé manuellement, atteigne environ 3 km/h. Le système est automatiquement désactivé après 30 secondes d'inactivité.
- Accélération : Pour démarrer le moteur, appuyez d'abord d'un pied jusqu'à atteindre la vitesse minimale d'activation, puis appuyez sur le bouton des gaz. Relâchez les gaz pour empêcher le moteur de se propulser. »
- Le moteur ne fonctionne pas lorsqu'il est à l'arrêt
- Pour freiner, relâchez l'accélérateur et appuyez sur le frein mécanique au-dessus de la roue arrière avec un pied. Vérifiez son efficacité avant utilisation.

7. Stockage, entretien et nettoyage

Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humide et un détergent neutre. N'utilisez pas d'abrasifs, solvants ou jets d'eau.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, conservez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et frais. Ne le stockez pas à l'extérieur ou à l'intérieur de la voiture pendant une longue période. La lumière excessive du soleil, la surchauffe et le froid excessif accélèrent le vieillissement des pneus et affectent la durée de vie du produit et de la batterie. Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'eau, ni ne l'immergez et ne le lavez pas à l'eau.

Un adulte doit vérifier périodiquement l'intégrité des roues, l'efficacité du frein, l'attache du guidon et le bon verrouillage du système de pliage. En cas de jeu ou de dommage, arrêter l'utilisation et contacter le service.

Comme tous les composants mécaniques, ce produit est sujet à l'usure et à de fortes contraintes. Différents matériaux et composants peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue liée au stress de différentes manières. Si la durée de vie d'un composant est dépassée, il peut casser soudainement, causant des dommages au conducteur. Toute forme de fissure, de rayure ou de changement de coloration dans des zones fortement sollicitées indique que la durée de vie du composant a atteint et doit être remplacée.

Vérifiez l'état d'usure des roues : il ne doit y avoir ni coupures, ni fissures, ni corps étrangers, ni bosses anormales, ni pièces manquantes ni autres dommages.

N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Le remplacement de tous les composants du scooter doit être effectué par le service d'assistance technique agréé ; pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez le site web www.platum.com

8. Fiche technique

Matériau du cadre	PP - polypropylène
Suspension	Absent
Vitesse maximale	8 km/h
Mode vitesse	Une seule vitesse avant
Freins	Mécanicien arrière
Roues	Plastique rigide avec lumières Avant : 135*50mm Arrière : 90 mm
Poids maximal supporté	50 kg
Temps de charge	3-4 h
Autonomie	10 km
Moteur	60 W
Affichage et commandes	Bouton d'alimentation
Batterie	21,6V 2Ah 43,2Wh Lithium
Chargeur de batterie	25,2V 0,7A
Lumières	Lampes torches sur roues, bande LED sous le pied de bord
Connectivité	N/A
Poids net	4,4 kg
Poids brut	5 kg
Dimensions du produit	60 x 34 x 78 cm
Dimensions de l'emballage	64 x 31 x 18 cm

9. Dépannage

Erreur	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas	Problème électrique	Demande d'assistance technique
Le moteur s'arrête pendant qu'il est en marche Fonction	Surchauffe moteur	Arrêtez le véhicule et attendez qu'il refroidisse
Après l'avoir téléchargé, le produit ne s'allume pas	Batterie endommagée	Demande d'assistance technique
La batterie ne se charge pas ou le produit ne s'allume pas	Problèmes de connexion	Demande d'assistance technique
	La batterie n'est pas connectée	Vérifie si le connecteur d'alimentation est branché
	La batterie est faible	Chargez la batterie à 100 %
	Batterie endommagée	Demande d'assistance technique
	Problèmes de chargeur	Remplacez le chargeur

10. Conditions générales de garantie

La garantie légale s'applique conformément à la législation applicable. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des chocs ou des modifications ne peuvent être exclus que dans la mesure permise par la loi et si le lien causal est établi.

Les éléments suivants sont, par exemple, considérés comme exclus de la Garantie Légale relative aux produits :


- Dommages causés par des impacts, des chutes ou collisions accidentelles, des crevaisons ;
- Dommages causés par l'utilisation, l'exposition ou le stockage dans un environnement inapproprié (par exemple : présence de pluie et/ou de boue, exposition à l'humidité ou à une source de chaleur excessive, contact avec du sable ou d'autres substances) ;
- L'usure naturelle des matériaux portables tels que les jantes, freins, poignées, etc.
- L'entretien inapproprié et/ou l'utilisation inappropriée de la batterie du produit ;
- La falsification et/ou le forçage de certaines parties du produit ;
- Entretien ou modification incorrect ou inadéquat du produit ;
- Utilisation inappropriée du produit (par exemple : surcharge, utilisation lors de concours et/ou pour des activités de location ou de location commerciale) ;
- La maintenance, les réparations et/ou les interventions techniques sur le produit effectuées par des tiers non autorisés ;
- Dommages aux produits résultant du transport, s'ils sont effectués par l'acheteur ;
- Dommages et/ou défauts résultant de l'utilisation de pièces détachées non originales.

Veuillez consulter la version la plus récente des conditions de garantie disponible sur le site www.platum.com

11. Informations sur la mise au rebut

ATTENTION

Traitement de l'appareil électrique ou électronique en fin de vie (applicable dans tous les pays de l'Union européenne et dans d'autres systèmes européens disposant d'un système de collecte séparé)

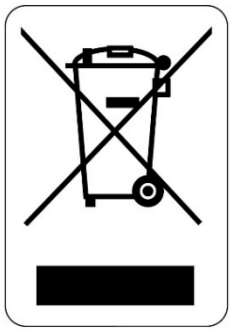

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais plutôt remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (WEEE).

En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par une élimination inadéquate.

Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ou le point de vente où vous l'avez acheté.

En tout cas, l'élimination doit être effectuée conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'achat.

En particulier, les consommateurs sont tenus de ne pas jeter les WEEE comme déchets municipaux, mais doivent participer à la collecte séparée de ce type de déchets par deux modes de livraison :

Aux centres de collecte municipaux (également appelés éco-terrains, îles écologiques), directement ou via les services de collecte des entreprises municipales, lorsque ceux-ci sont disponibles.


Aux points de vente de nouveaux équipements électriques et électroniques.

Le mode 1 contre 1 est toujours garanti lors de l'achat par le consommateur d'un nouvel EEE, quelle que soit la taille du DEEE.

En cas d'élimination illégale d'équipements électriques ou électroniques, les sanctions spécifiques prévues par la législation actuelle sur la protection de l'environnement peuvent être appliquées.

ATTENTION

Traitement des piles usagées (applicable dans tous les pays de l'Union européenne et dans d'autres systèmes avec un système de collecte séparé)

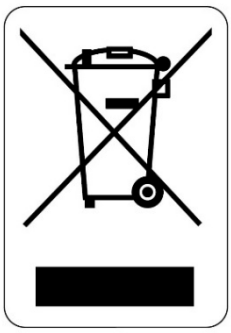

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que la batterie ne doit pas être considérée comme un déchet domestique normal. Sur certains types de piles, ce symbole peut être utilisé en conjonction avec un symbole chimique.

En veillant à ce que les cellules de batterie soient correctement éliminées, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par leur élimination inadéquate. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles.

Dans le cas de produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou de protection des données, nécessitent une connexion fixe à une batterie ou une batterie interne, la batterie ne doit être remplacée que par du personnel de service qualifié.

Livrez le produit en fin de vie aux points de collecte adaptés à l'élimination des équipements électriques et électroniques : cela garantit que la batterie intérieure est également correctement traitée.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'élimination de la batterie ou du produit usagé, vous pouvez contacter votre service local d'élimination des déchets ou le point de vente où vous l'avez acheté.

En tout cas, l'élimination doit être effectuée conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'achat.

platum.com | Platum | platum.emobility | platum.emobility | platum.emobility | PLATUM

PLATUM
Shaping urban e-mobility

Imported and distributed by Platum S.p.A.
società con socio unico
via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno, (BO) Italy
P.I. IT04177060375
www.platum.com

The company accepts no responsibility for any errors, omissions, or inaccuracies contained in this document.
Improper use of the information herein, as well as any damage resulting from misinterpretation or unauthorized modifications to the product, shall in no case be attributable to the company.
We reserve the right to make technical changes or update the content without prior notice.
Reproduction of any part of this manual is prohibited without the company's written authorization.